

Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857



Tillbehör, läggning
& underhåll

DEN SMARTASTE LÖSNINGEN VISADE SIG VARA GRÖN

Att välja ett trägolv är att vara miljömedveten. Att välja ett trägolv från Kährs är ett ännu smartare grönt beslut. Kährs är en av de äldsta trägolvstillverkarna i världen och också en av de mest uppfinningsrika. Våra uppfinningar har radikalt förändrat global trägolvproduktionen under de senaste 60 åren.

Genom åren har vi kontinuerligt arbetat med att ta till vara på träets naturliga skönhet. Vi kombinerar träets egenskaper med den senaste tillverkningstekniken och får på så sätt trägolv av högsta kvalitet.

Idag erbjuder vi ett brett urval av golvprodukter med olika ytbehandlingar i olika träslag. Men de har alla en sak gemensamt. Varje golv uppfyller de krav som finns på ett modernt trägolv, både utseendemässigt och med hänsyn till miljön.



BEAUTY WITH A CONSCIENCE

Alla produkter som vi människor tillverkar påverkar miljön. För att motverka detta har vi antagit ett ekologisk synsätt som genomsyrar allt vi gör. Genom detta synsätt erhöll Kährs certifiering enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 för mer än tio år sedan. Men vi stannar inte där. Vi sätter miljön främst i alla våra nya utvecklingsprojekt. Om man tror på ett uthålligt och miljövänligt arbetssätt måste man också bevisa det i sina handlingar.



ENDAST NATURMATERIAL

Kährs har ända sedan starten 1857 endast riktat in sig på trä, och det är fortfarande vår passion. Trä är naturligt och växer i våra skogar. Trä är dessutom förnyelsebart. Trä står för kvaliteten.



NOGGRANT UTVALDA LEVERANTÖRER

Vi väljer våra leverantörer bland företag som har certifikat från FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) eller motsvarande – eller från leverantörer som på annat sätt kan dokumentera att de bedriver uthålligt skogsbruk.



INGET GÅR TILL SPILLO

På vår produktionsanläggning i Nybro går inget trä till spillo. De delar av stocken som vi inte kan använda till golv blir biobränsle. En del av det här bränslet används för att värma upp våra lokaler. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag. För närvarande kan ca 45 000 människor i trakten njuta av värmen från vårt returträ.



ÅTERVINNING

Ditt vackra trägolv från Kährs kan få nytt liv när det återanvänds i ditt nya hem. Du kan lätt ta upp golv med Woodloc®-fog och ta det med dig. När produkten är utsliten kan den enkelt användas som bränsle.

FEM TRÄD ÅTERPLANTERAS FÖR VARJE TRÄD SOM FÄLLS

De svenska skogarna har stadigt ökat i storlek under de senaste 100 åren. Medan skogen fortsätter att växa – och antalet planterade träd överträffar antalet fällda träd – är potentialen för ett långsiktigt skogsbruk god.

GARANTI

Våra produkter, som är fabriksytbehandlade, har ett ytskikt som kan slipas flera gånger. OBS! Linnea by Kährs kan inte slipas. Kombinerat med ett komplett vård- och underhållsprogram erbjuder Kährs 30 års garanti på vårt utbud av 15 mm golv och 12 års garanti på våra 7 mm golv. Garantin omfattar genomslitning av golvets slitskikt på en yta överstigande minst 1 cm² i ett och samma rum. Slitskiktet utgörs av fabriksapplicerad ytbehandling och hela toppskiktet i hårdträ. (För mer detaljerad information om garantin – se www.kahrs.se)

ATT VÄLJA TRÄGOLV

När man väljer ett trägolv från Kährs väljer man något som naturen har skapat. Det finns inget generellt regelverk som anger hur ett golv ska se ut men Kährs sorteringar ger ändå olika karaktärer åt golvet. Vi försöker genom bilder och golvprover att ge dig en bild om ditt kommande golv, men kan således inte helt beskriva det golv du beställt. När man beslutar sig för att köpa ett golv av naturmaterial måste man således vara medveten om naturens fantas-tiska variation av utseenden. Det föranleder inte en reklamation av golvet för att du inte tycker om t.ex. en enskild bräda. Använd inte brädan eller kapa bort det du inte gillar och använd res-ten som start- och avslutningsbitar. I och med montaget, oavsett om det är gjort av dig eller entreprenör, är brädan godkänd av dig som köpare.

TRÄFAKTA

FÄRGFÖRÄNDRING

OEXPONERAT	EXPONERAT EFTER 2-3 ÅR	OEXPONERAT	EXPONERAT EFTER 2-3 ÅR	OEXPONERAT	EXPONERAT EFTER 2-3 ÅR
					
BJÖRK		RED OAK		VALNÖT	
					
ASK		EK		JARRAH	
					
HARD MAPLE		KÖSRBÄR		MERBAU	
					
BOK		JATOBA			

NATURLIGA FÄRGFÖRÄNDRINGAR I TRÄET

Trä som utsätts för normalt solljus genomgår färgförändringar. Förändringarna är helt naturliga för alla träprodukter, och de bidrar till skönheten och egenarten hos trägolv. Om

du med jämna mellanrum flyttar mattor och möbler kan du undvika skarpa skillnader mellan de exponerade och oexponerade golvytorna. Provkartorna visar de färgnyanser som olika

träslag kommer att få efter att ha utsatts för normalt solljus under 2-3 år.

KÄHRS ORIGINAL SÄTTER STANDARDEN FÖR TRÄGOLV



Kährs Original är vår bredaste produktserie golv, världskända för hög kvalitet och flexibilitet, från ljusa till mörka med lackad, matt-lackad eller naturoljad ytbehandling i 1-, 2- eller 3-stavsvarianter. Golvets totala tjocklek är 15 mm, vilket gör att det kan slipas upp till fyra gånger.





TEKNISKA DATA

Brädornas längd:
(1-stav): 1800/2100/2420 mm
(2- & 3-stav): 2423 mm
Brädornas bredd: 105/130/187/200 mm
Brädornas tjocklek: 15 mm

Tjocklek på ytskiktet: 3,6 mm
Stomme: furu/gran
Slipbar: 3-4 gånger
Garanti: 30 år

LINNEA BY KÄHRS DEN NYA GENERATIONENS TRÄGOLV



Oavsett om du föredrar det klassiska eller det moderna – bland produkterna i Linneakollektionen finns alternativ för alla inredningsstilar. Linnea by Kährs, som lanserades 1993, var det första trägolvet i världen med ett limfritt fogs-system – det patenterade Woodloc®-fogs-systemet. Det är snyggt att se på och har en behaglig yta – en kombination av det estetiska och det praktiska. Golvet är bara 7 mm tjockt, vilket gör det enkelt att installera. Men det är ändå hållbart och enkelt att underhålla.






TEKNISKA DATA

Brädornas längd: 1225 mm
Brädornas bredd: 118/193 mm
Brädornas tjocklek: 7 mm

Tjocklek på ytskiktet: 0,6 mm
Stomme: HDF
Slipbar: Nej
Garanti: 12 år


KÄHRS LISTER

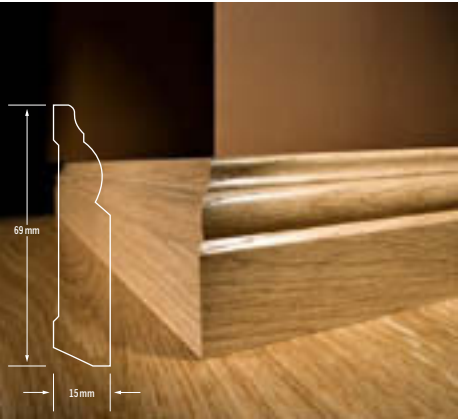

MASSIV SOCKEL 15X69 MM



MASSIV SOCKEL 25X25 MM

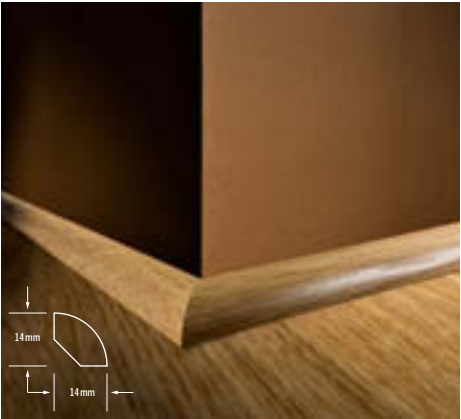


KVARTSSTAV 14X14 MM




SMYGLIST 12X21 MM




FLEXI-LIST 10X59 MM

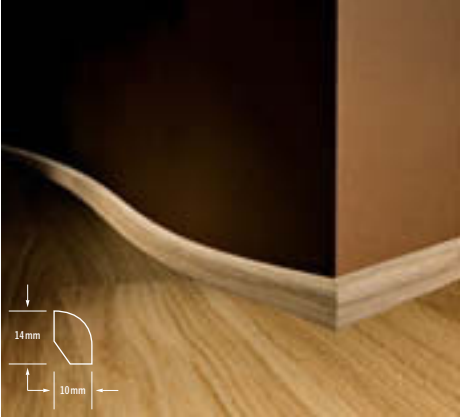


FLEXI-LIST 10X14 MM

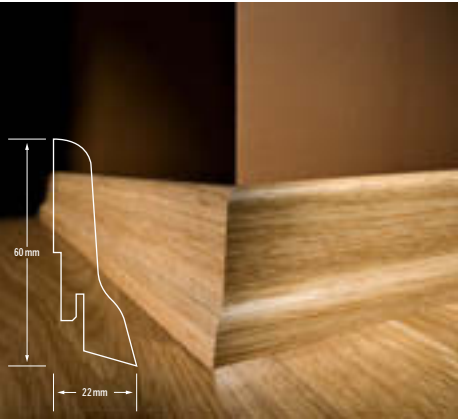


FANÉRSOCKEL 22X60 MM

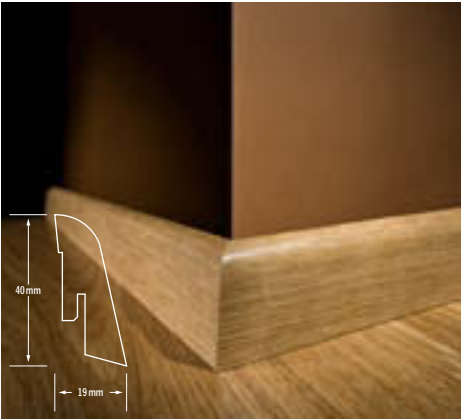


FANÉRSOCKEL 19X40 MM

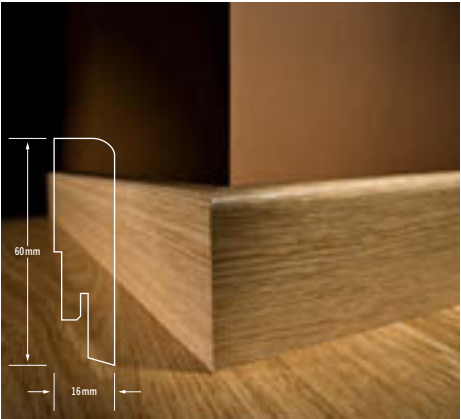

FANÉRSOCKEL 16X60 MM

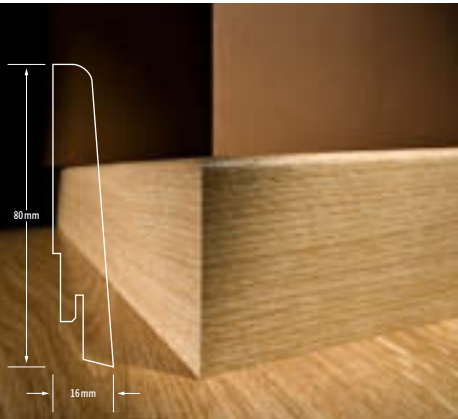


FANÉRSOCKEL 16X80 MM

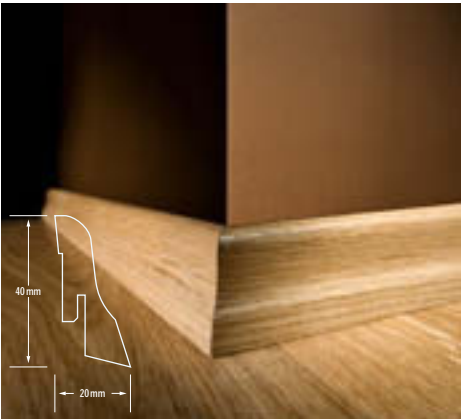

FANÉRSOCKEL 20X40 MM




MASSIV AVSLUTNINGSLIST 38X21 MM (15 MM)

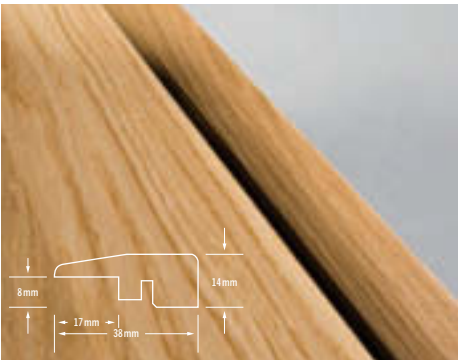


MASSIV AVSLUTNINGSLIST 38X14 MM (7 MM)




MASSIV NIVÅLIST 58X21 MM (15 MM)

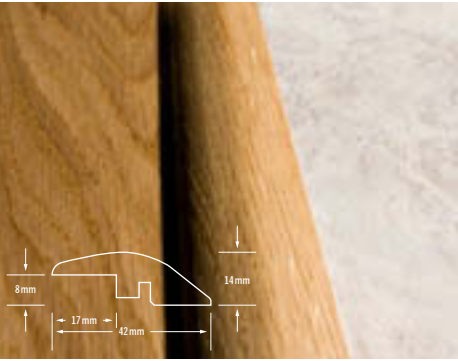


MASSIV NIVÅLIST 42X14 MM (7 MM)

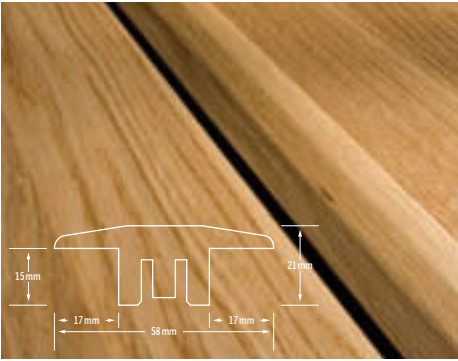


MASSIV T-LIST 58X21 MM (15 MM)

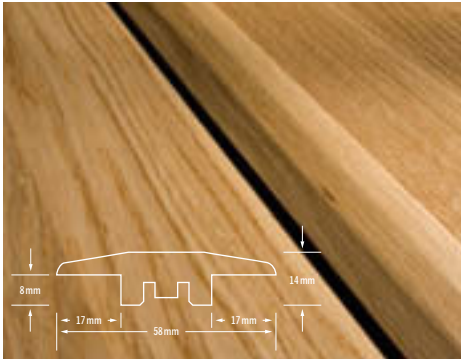


MASSIV T-LIST 58X14 MM (7 MM)

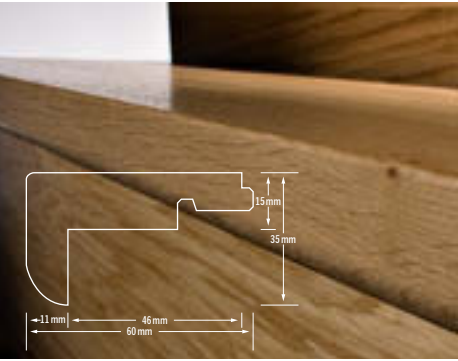


MASSIV TRAPPNOS 60X35 MM (15 MM WOODLOC®)

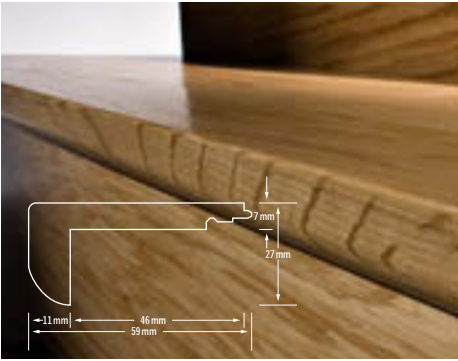

MASSIV TRAPPNOS 59X27 MM (7 MM WOODLOC®)

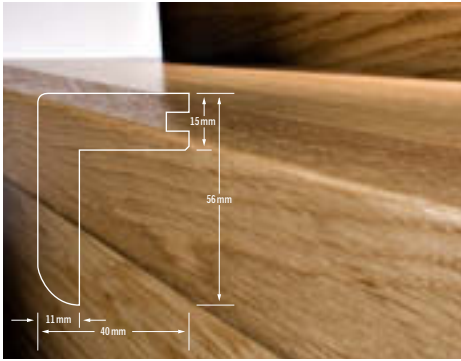

MASSIV TRAPPNOS 40X56 MM (15 MM T&G)

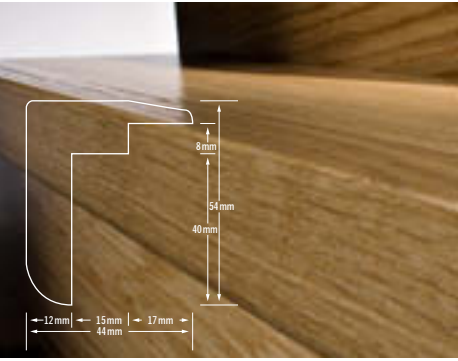

MASSIV TRAPPNOS 44X54 MM (7 MM)




TRAPPNOS ALUMINIUM



AVSLUTNINGSLIST ALUMINIUM



NIVÅLIST ALUMINIUM

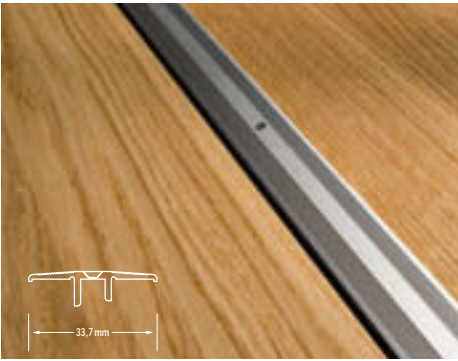

T-LIST ALUMINIUM

ATT TÄNKA PÅ FÖRE LÄGGNING

Förvara golvbrädorna i sina förpackningar. Öppna efterhand som du lägger. Läs läggingsanvisningen noga innan läggning. Kährs Original och Linnea by Kährs med Woodloc®-fog läggs flytande dvs. fogas samman utan att fästas i undergolvet. Kährs Original eller Linnea by Kährs med Woodloc®-fog ska inte limmas.

Undergolvet ska vara torrt, plant, rent och fast. Heltäckningsmattor avlägsnas. Vid läggning på cellplast (EPS) eller på andra undergolv som inte beskrivs här, se Kährs Tekniska Handbok på www.kahrs.se. För läggning på golvvärme, se sid 10.

Förutsättningar

Kontrollera undergolvet planhet vid 2 m mätlängd och vid 0,25 m mätlängd. Är ojämnheterna större än ± 3 mm vid 2 m mätlängd eller större än ± 1,2 mm, vid 0,25 m mätlängd, måste de först utjämnas. Kährs har också godkänt en tolerans på ± 2 mm över en mätlängd på en meter.

Rummets relativa fuktighet (RF) ska ej överstiga 60%. Både rummet och brädorna ska vara uppvärmda till normal rumtemperatur före installationen.

Förberedelse

Undergolv som består av nygjuten betong, lättbetong, betonggolv direkt på mark, kryprumsgrund eller golvvärmesystem ska först ha en åldringsbeständig 0,2 mm polyetenfolie som fuktskydd. Undergolvet ska vara väl rengjort för att undvika mögel. Lägg med minst 200 mm överlappning. Är RF i underlaget över 95% får golvläggning ej ske. Ovanpå folien läggs ett mellanlägg för att minska stegljud. Använd en 2–3 mm polyetencellplast (foam) eller grålumppapp från Kährs. Istället för att kombinera två olika material kan du använda Kährs Tuplex som är en kombination och fungerar som både fuktskydd och stegljudsdämpare.

Läggning

I långsmala rum läggs brädorna i rummets längd-riktning. Golvet rör sig med varierande luftfuktighet. Vi rekommenderar därför en rörelsefog på 10 mm vid väggar och fasta föremål (trappor, pelare, dörrkarm etc.) för rum med en bredd på upp till 6 m. För större golvtytor ska du räkna med 1,5 mm rörelsefog per meter golvbredd. Denna rörelsefog ska finnas runt hela golvet. Om golvbredden är större än 18 m (Linnea 12 m) ska du dela golvet med en rörelsefog. Golvet ska även delas i dörröppningar.

Beräkna först hur många golvbrädor som går åt. Blir sista brädraden smalare än 30 mm bör även den första brädan sågas.

Rådgör gärna med din golvleverantör eller med oss, när det gäller byggfukt, om du ska lägga golvet på någon annan konstruktion än vi beskrivit här, om du ska lägga ett stort golv eller om något annat är oklart.

Vid läggning av t.ex. Palazzo, skall brädorna läggas med mönsterpassning. Tvärbitarna skall läggas mitt för längdstavarna i föregående brädrad. Mindre förskjutningar i mönstret, föranledda av tillverkningssättet, kan förekomma.



KÄHRS TUPLEX



SKYDDSPAPP



PLASTFOLIE, 0,2 MM

SÅ HÄR LÄGGER DU KÄHRS TRÄGOLV

Kährs Original och Linnea by Kährs med Woodloc®-fog, flytande läggning.

Förberedelser

Komplett läggingsanvisning finns i varannan bunt. Läs den före läggning. Använd Kährs läggingsverktyg.

- Glöm ej ångspärr om konstruktionen kräver det.
- Beräkna först hur många golvbräder som går åt. Blir sista raden smalare än 30 mm, bör även den första brädraden sågas. Vid läggning av golv med Woodloc®-fog, underlättar det om läggningen startar vid den långsida som har flest dörrar. Om dörrar finns vid kortsidorna i rummet – börja varje brädrad vid dessa. Bräderna kan läggas både från vänster och höger.
- För Kährs Original är den maximala golvbredden 18 m. För Linnea by Kährs är maximal golvbredd 12 m. Vid bredare golv vänligen kontakta Kährs.

1. Börja i ett hörn och lägg från vänster till höger med underläppen ut mot rummet. Långsidans avstånd mot väggen kan justeras senare, när tre rader har lagts.

2. Tryck nästa golvbräda i vinkel mot den första och lägg ned. Fortsätt på samma sätt med hela den första raden.

3. Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över. Brädernas ändskarvar förskjuts med minst 500 mm (minst 300 mm vid läggning av Linnea by Kährs).

4. Tryck golvbrädan i vinkel mot brädan framför. Knacka lätt med handklotsen samtidigt som du

försiktigt trycker brädan nedåt.

5. Tryck in en Kährs läggingskil helt under den redan lagda brädan vid kortänden.

6. Tryck in nästa brädas kortände i vinkel och lägg ner långsidan.

7. Dra ut läggingskilen och knacka lätt med handklotsen på långsidan samtidigt som du försiktigt trycker brädan nedåt, så kommer den enklare på plats.

8. När tre rader lagts kan golvets avstånd till väggarna justeras. Sätt kilar mellan golv och vägg. När golvet är färdiglagt ska kilarna tas bort.

9. Den första golvraden måste ibland anpassas till en krokig vägg. Rita av väggens kontur på golvbräderna. Lösgör sedan bräderna i den första raden genom att ta tag i långsidan, dra uppåt och samtidigt slå ett lätt slag mot skarven. Såga.

10. Lägg tillbaka de sågade golvbräderna från vänster till höger. Vinkla först in kortsidan och därefter långsidan som tidigare beskrivits under punkt 5–7. Sätt kilar mellan golv och vägg.

11. För värmeledningsrör borras hål i brädan. Hålen ska vara minst 20 mm större än rörets diameter. Såga som bilden visar. När brädan monterats limmas den utsågade biten fast och hålen täcks med rörmanschetter eller tvillingrosett.

12. Om du måste kapa ett dörrfoder, använd en golvbräda som underlag så får du exakt rätt höjd. Om du behöver slå en bräda i längsled,


skydda brädans fog med en avkapad bit från en kortände som sätts i fogen.

13. Så här sågas sista brädraden till rätt bredd. Lägg sista brädan ovanpå näst sista brädraden med ca 5 mm förskjutning mot väggen. Markera sågsnittet med hjälp av en brädbit utan låslist. Lägg den tillsågade brädan. Gör likadant med nästa. Montera socklar. Dessa får ej pressas ned så att golvet låses. Vid övergångar mot andra rum används t ex nivålistor eller avslutningslistor.

14. Bräderna kan läggas från alla riktningar om det behövs. Detta underlättar läggningen vid exempelvis dörrar. Om du inte kommer åt att vinkla in brädan under t ex dörrfoder och lågt sittande radiatorer, gör så här: 14a. Skär bort 2/3 av låslisten. 14b. Limma. För brädan på plats.

Woodloc® kan inte läggas ändskarvar mot långsida. Om du ska bygga något mer i rummet, tänk på att skydda golvet med ett material som släpper igenom fukt, t ex Kährs skyddspapp.

Ett tips: Ibland är nödvändigt att skjuta in golvbrädor på plats (långsida eller kortsida). Det gäller exempelvis vid dörrar eller andra svåra ställen när brädan behöver glida in på plats. När en bräda måste slås i längdriktningen ska en liten bit av en brädände kapas till, som sedan passas in i fogen. På så sätt skyddas brädändan från skador.

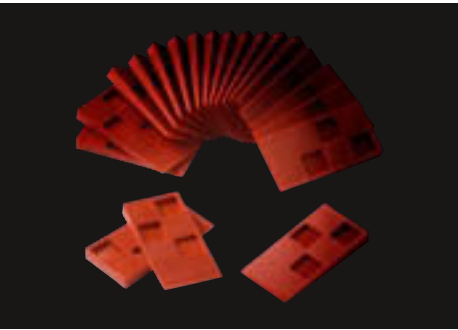

VÄGGDISTANSKILAR, PLAST



LÄGGINGSKIL WOODLOC®, PLAST PRO




HANDKLOTS WOODLOC PLAST



RÖRMANSCHETT



TVILLINGROSETT

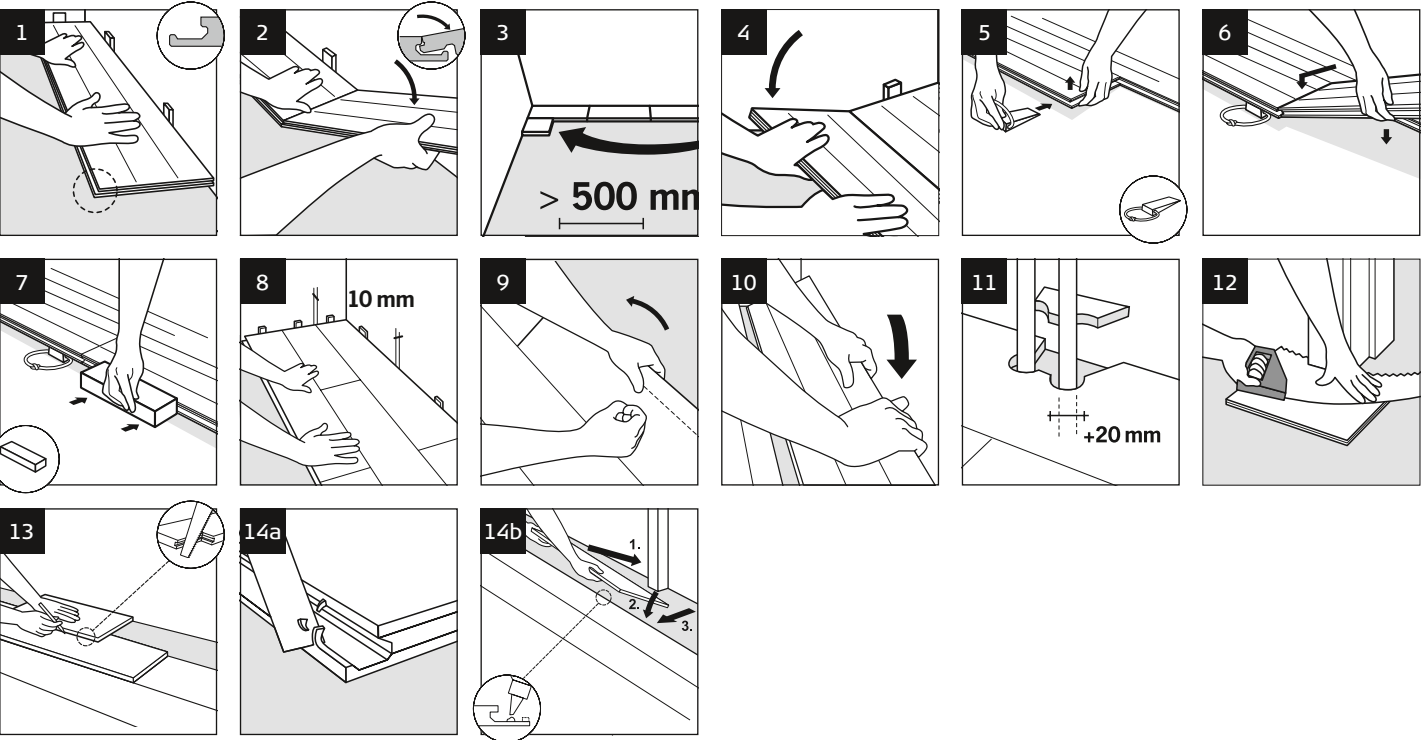

LÄGGNING PÅ GOLVVÄRME

Trägol och golvvärme är idag en mycket vanlig och välfungerande kombination. Vilken sorts värmesystem du väljer – el eller varmvatten – gör ingen skillnad för trägolvet. Värmesystemet ska fördela värmen jämnt och effektivt, max 80 W/m². Golvytans temperatur får aldrig överstiga 27°C. Det här gäller också brevid/ovanför rör till värmeelement, ovanför samlingsrör och under mattor, möbler etc.

Speciella krav

- Golvkonstruktionen skall ha ett värmeförledande skikt som ger en mycket jämn temperatur över hela golvytan för att undvika för höga temperaturer på vissa ställen.


- Hela golvytan skall vara uppvärmd. Detta gäller dock inte vid ett så kallat komfortvärmesystem som är ett komplement till den vanliga uppvärmningen. Temperaturen är då betydligt lägre än maximalt tillåtna 27°C på golvytan.

- Golvbeläggningen skall ha så hög värmeledningsförmåga som möjligt.

- Möjlighet att med stor noggrannhet styra och begränsa yttemperaturen skall finnas.

- Det färdiga golvets yttemperatur får inte vid något tillfälle överstiga 27°C. Detta gäller även under mattor och möbler etc. Med en möblering utan för många eller tjocka mattor är det rimligt att nå 23°C på de fria golvytorna och detta ger en rumstemperatur av ca 21°C. Förutsättningen är givetvis att rummet har ett normalt uppvärmningsbehov. Detta innebär att täthet, isolering och fönsterytor med mera skall vara av normal standard.

- En ångspärr skall vara inbyggd i golvkonstruktionen och skall ligga så nära trägolvet som möjligt. Om undergolvet är tjockt eller tungt,

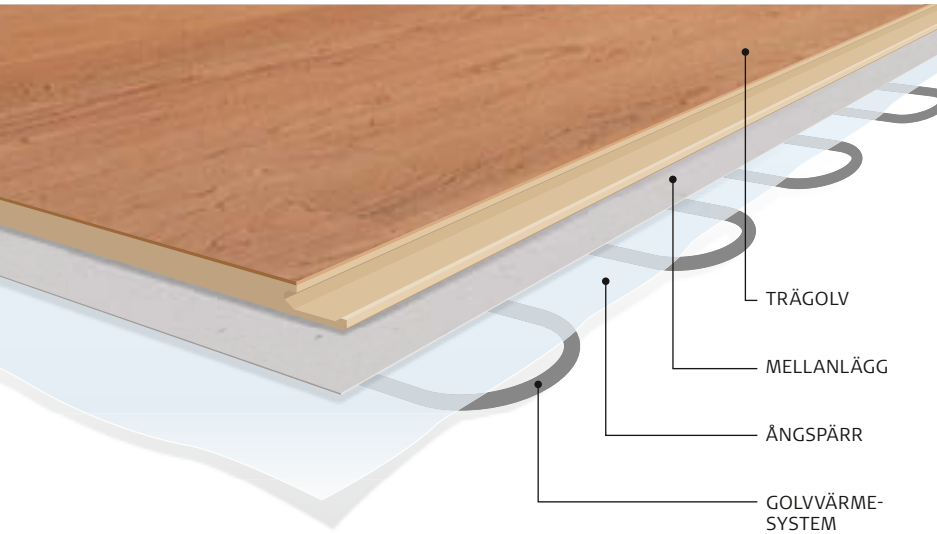

t.ex. av betongplattor är det extra viktigt att ångspärren ligger nära trägolvet. Ångspärren får under inga omständigheter ligga på motsatta sidan av bjälklaget.

- Trägolvet skall ligga tätt mot underlaget utan luftspalt, som kan orsaka en kraftig uttorkning av träet.

Val av trägolv

Använd i första hand Kährs Original eller Linnea by Kährs med Woodloc®-fog. Golvvärme ger en ökad uttorkning vilket orsakar extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, som t.ex. i Sverige, får man räkna med springor mellan stavar och brädor samt lätt konkava brädor. Lamellparkett av bok och hard maple sväller och krymper mer än andra träslag. Bok och hard maple skall ej läggas på golvvärme.

Läggning

Arbetstemperaturen vid inläggning bör vara minst 18°C. Detta gäller brädor, undergolv och rumsluft. Luftens relativa fuktighet (RF) ska vara lägre än 60%, både före, under och efter läggning. Som mellanlägg bör i första hand grålumppapp väljas, eftersom polyetencellplast har lägre värmeledningsförmåga.

Tänk på att ett golv lagt på golvvärme är mera känsligt för fukt än ett golv utan golvvärme på grund av att fuktkvotsskillnaden mellan golvets torraste och fuktigaste tillstånd blir större.

KÄHRS TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER



KÄHRS SATIN OIL



KÄHRS CLEANER



KÄHRS LACK



KÄHRS LACK-REFRESHER



KÄHRS SPRAY CLEANER



KÄHRS OLJEREFRESHER



KÄHRS MATT LACQUER



KÄHRS TOUCH-UP



KÄHRS AGES WOODFILLER



KÄHRS REMOVER



GOLVSKYDD



GOLVSKYDD



MOP REFILL



KÄHRS UNDERHÅLLSKIT

SKÖTSEL OCH REPARATION AV LACKADE GOLV (LACK & MATTLACK)

Förebyggande åtgärder

Ha en dörmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper man få in smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet. På lackade golv kan kompletterande ytbehandling göras med Kährs Lack. Den främsta orsaken till detta är att förhindra att vatten kapillärsugs ner i skarvarna mellan bräderna.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t ex dammsugning. Vid behov fukttorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska torka inom 1 minut. Bästa städresultat fås med Kährs Spray Cleaner. Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- och Hard Maple-golv, som är extra känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Spray Cleaner. Hjälpel inte detta, finns nedan några tips för borttagning av svårare fläckar. Men var försiktig med de starka fläckborttagningsmedlen, eftersom för stora mängder och för hård gnidning kan påverka lacken

Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- eller Hard Maple-golv, som är extra känsliga för fukt.

Underhåll med Kährs Lackrefresher

För att ge ny finish åt ett lackat trägolv som fått en repad och nedmattad yta, används Kährs Lackrefresher. Den ersätter inte överlackering utan används mellan överlackeringarna. Vid användning av Kährs Lackrefresher på lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler skikt man lägger, desto högre blir glansvärdet. Detta blir extra tydligt på mattlackade golv.

Golvet som skall behandlas, skall vara rent och fritt från polish, vax och andra föroreningar. Dammsug noggrant och fukttorka golvet med Kährs Spray Cleaner för att avlägsna alla spår av fett.

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs blir det svårt att få bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kährs Lackrefresher och håll ut direkt på golvet. Håll flaskan nära golvytan så att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.

3. Stryk ut Kährs Lackrefresher med Kährs mopp, svamp eller polishutstrykare. Arbeta i brädans längdriktning ett par brådrader i taget.

Om golvet är mycket slitet kan ytterligare en strykning göras när första strykningen torkat. Låt torka ca 30 min innan möblerna sätts tillbaka. Kährs Lackrefresher innehåller 1 liter som räcker till ca 70 m². Anvisningar finns på förpackningen.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Reparation

Partiell reparation av Kährs Kährs Original och Linnea by Kährs:

- Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas med Kährs Lackrefresher. Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up-lack.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch-up-lack om ytan har spruckit.
- Djupa hack, repor och sprickor fylls med Ages Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och lackeras med Kährs Touch-up-lack. Vid större skada kan de skadade stavarna eler bräderna bytas ut.

Renovering

Renovering av ytbehandlingen på Kährs Original och Linnea by Kährs: Microrepor. Om en mindre yta blivit repad i lacken (under stolar etc) kan golvet behandlas med Kährs Lackrefresher. Detta gör att microreporna döljs. Vid fuktstädning försvinner Kährs Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kährs Original och Linnea by Kährs:

Om en mindre yta blivit skadad, genomött eller av annan orsak måste åtgärdas, sker detta bäst genom att de skadade bräderna byts ut. Med Woodloc®-fog är detta enkelt. Denna metod gäller särskilt infärgade eller bearbetade bräder.

Lackrenovering med Kährs Lack (överlackering):

Den främsta orsaken till överlackering är att golvet efter många års användning behöver ”fräschas upp”. Den yta som ska lackeras skall vara väl rengjord med Kährs Spray Cleaner. Om golvytan är mycket smutsig skall en singelskurmaskin med röd rondell användas tillsammans med Kährs Remover för att säkerställa att golvet är fritt från fett och smuts. Även Kährs Lackrefresher tas bort med Kährs Remover. Mellanslipa sedan eventuellt kvarvarande Refresher med ett fint sandpapper 150-korn eller sliprondell 150 före överlackering. Temperaturen i rummet eller på lacken får inte understiga 13° C vid lackering. Hela golvytan måste överlackeras för att inte lackvallar skall uppstå. Stryk ut lacken med en roller (eller lackpensel). Vid överlackering – för att täcka fogarna och ge golvet ett vattenskyddande skikt – räcker det med en strykning. Tänk på att ytan som skall överlackeras inte tidigare får vara behandlad med vax, polish eller liknande. Detta förhindrar

vidhäftning, vilket gör att ytan måste slipas ned till trärent.

Före överlackering skall en provlackering göras för att testa vidhäftningen. Om golvet tidigare har överlackerats skall den lacktillverkarens anvisningar följas. Om golvet kommer att utsättas för hårt slitage behöver golvet lackeras i flera lager.

Golvet kan försiktigt beträdas ca 8 timmar efter lackering. Mattor kan läggas på golvet 1 vecka efter lackering. Var försiktig med vattenspill på den nylackerade ytan den första veckan, eftersom det kan ge bestående fläckar. Arbetsredskap rengörs i vatten. Håll inte lackrester i avloppet utan låt dem torka in och deponera det enligt lokala föreskrifter. Använd aceton för att ta bort torkad lack, anvisningar finns på förpackningarna. 1 liter lack räcker till 8–10 m².

Notera att en överlackering ger en ”plastigare” yta än den fabrikslackerade och att repor syns tydligare då reptåligheten är något sämre på en överlackerad yta. Eftersom en överlackering inte sker i en dammfri miljö, finns det risk för att dammkorn lägger sig i ytan och kan ge ”noppor” som syns när lacken torkat.

Grundrenovering av trägolv:

Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.

Obs! Linnea by Kährs kan inte slipas!

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens anvisningar!

OBS! Vid överlackering ska eventuell golvvärme vara avslagen.

OBS! Vid överlackering av golv nedlimmade med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack och fabrikslack inte garanteras. Använd aldrig silikon på trägolvet. Minsta spår av silikon kan orsaka problem vid överlackering. Använd av Kährs rekommenderade produkter, se sid 11.

FABRIKSLACKERADE YTOR

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.	Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Färgkriter, läppstift, tusch.	Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi.	Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod.	Kallt vatten.

ÖVERLACKERADE YTOR

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.	Lacknafta.
Färgkriter, läppstift, tusch.	Lacknafta.
Stearin, tuggummi.	Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod.	Kallt vatten.



SKÖTSEL OCH REPARATION AV OLJADE GOLV (NATUROLJA)

Förebyggande åtgärder

Ha en dörmatta både utanför och innanför ytterdörren så slipper man få in smuts och grus, som annars kan slita onödigt hårt på golven.

Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så undviks onödiga märken och repor i golvet.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t ex dammsugning. Vid behov fuktorkas golvet med väl urvriden mopp/skurtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken skall torka inom 1 minut. Bästa städresultat fås med Kährs Spray Cleaner.

Låt inte vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på Bok- eller Hard Maple golv (kanadensisk lönn) som är extra känsliga för fukt.

Hur ofta golvet måste fuktorkas beror på användning och nedsmutsning. Onödig städning med fuktiga metoder gör mera skada än nytta. Detta gäller särskilt de första veckorna efter underhåll med Kährs Oljerefresher.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Spray Cleaner.

Underhåll med Kährs Oljerefresher

Vid normala bostadsförhållanden behöver Kährs naturoljade golv inte underhållas förrän efter flera års användning.

Golv som används i utrymmen där risk för vattenspill finns, t ex i kök och hall, bör underhållas med Kährs Oljerefresher i samband med inläggningen.

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs blir det svårt att få bort smutsen senare.

2. Skaka flaskan med Kährs Oljerefresher och håll ut direkt på golvet. Håll flaskan nära golvytan så att det inte skvätter på tidigare underhållen yta.

3. Stryk ut med t ex Kährs mopp. Arbeta i brädernas längdriktning, ett par brädrader i taget. Var noga med att arbeta ut Kährs Oljerefresher så att alla delar av golvet täcks och att inga pölar uppstår. Bra ljus, gärna släpljus, underlättar arbetet.

Låt golvet torka 1–2 timmar innan golvet beträds. Gå inte på golvet med ytterskor under det första dygnet efter underhållet. Tänk på att det tar en vecka innan ytan når full smutstålighet.

Vid underhåll är det enklast att flytta möblerna till ena halvan av rummet, behandla den fria halvan och vänta 1–2 timmar. Sedan flyttas alla möbler över till den andra halvan och behandlingen upprepas på resten av golvet.

Efterföljande underhåll kan göras på de delar av golvytan där det verkligen behövs, t ex i gångstråken. Underhållsinsatser behöver alltså inte medföra att möbler måste flyttas ut ur rummet. Underhållsbehovet är beroende av många faktorer och varierar från fall till fall. Golv med större slitage, som t ex ytor som ofta beträds med ytterskor, kräver ett tätare underhåll. Det märks när golvet behöver en underhållsinsats, eftersom det då börjar upplevas som svårstädat. Redskap som använts till Kährs Oljerefresher tvättas ur i ljummet vatten.

Var försiktig med vattenspill på den nybehandlade ytan första veckan, eftersom det kan ge bestående fläckar.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Reparation

- Små ytrepor och skrapmärken kan behandlas med Kährs Oljerefresher. Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up-olja. Därefter läggs ett lager Kährs Oljerefresher på den skadade ytan.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Oljerefresher om ytan har spruckit.
- Djupa hack, repor och sprickor fylls med Ages Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och oljas med Kährs Touch-up-olja. Vid större skada kan de skadade stavarna eller bräderna bytas ut. Detta gäller särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Renovering

Efter lång tids användning kan behov finnas för att renovera ytbehandlingen och ersätta den med ny oljebehandling. Fördela ut ett tjockt lager Kährs Satin Oil på golvet, ca 1 l per 25 m². Därefter poleras golvet med polermaskin (150 varv/min) så att oljan löser smuts i golvet. Använd nylonduk, t ex grön eller grövre Scotch Brite. Skrapa ihop den smutsiga oljan med en gummiskrapa och torka upp den resterande oljan. Fäst därefter en trasa under polermaskinens rondell och polera golvytan så torr som möjligt. Arbeta på mindre ytor så att den upplösta smutsen inte hinner torka. Golvet kan beträdas igen när Kährs Satin Oil har fått härda över natten. Ibland kan ett kompletterande underhåll behöva göras dagen efter.

Partiell renovering av Kährs Original och Linnea by Kährs:

Om en mindre yta blivit skadad, genomött eller av annan orsak måste åtgärdas, sker detta bäst genom att de skadade bräderna byts ut. Med Woodloc®-fog är detta enkelt. Detta gäller särskilt infärgade eller bearbetade produkter.

Grundrenovering av trägolv:

Är golvet mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt. Ytbehandlingen kan bestå av lack eller naturolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter.

Obs! Linnea by Kährs kan inte slipas!

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och intorkade rester av choklad eller fett.	Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Färgkriter, läppstift, tusch.	Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi.	Kylspraya eller lägg en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod.	Kallt vatten.



Kährs

AB Gustaf Kähr | Box 805 | 382 28 Nybro
Telefon: 0481-46 000 | Fax: 0481-178 31
E-mail: info@kahrs.se | www.kahrs.se

QUALITY- AND ENVIRONMENTALLY CERTIFIED UNITS

Quality



AB Gustaf Kähr. Cert. No. 2000-SKM-AQ-1481

Environment



AB Gustaf Kähr. Cert. No. 2000-SKM-AE-228



AB Gustaf Kähr. Reg No. S-S-00055

