

7. Använd en 14 mm borrh till att borra rakt igenom karmen för karmskruven i de fall då karmen ej är förborrad.

8. Karmhylsan skruvas från baksidan in i karmen. Placera gärna en tryckfördelningsbricka mot väggen.

9. Ställ karmen på plats med drev under. Står karmen direkt på betongplattan skall tjärpapp placeras under karm och tröskel. Väg av tröskeln med ett vattenpass. Justera med kilar vid behov.

10. Justera ut hylsan så den möter väggen. Gör likadant på runt karmen. Använd en skruvdragare eller en 10 mm ringnyckel. Undvik sned montering vilket kan påverka dörrens funktion.

Montering & skötselanvisning

VIKTIGT!


Kontrollera dörr och karm ordentligt innan montering. Skadad dörr måste omedelbart anmälas till transportbolaget DSV road eller återförsäljaren.




11. När karmen står bra på plats skruva dit de två övre skruvarna. Lossa mittgångjärnet på dörrbladet för att enklare kunna hänga på dörren.

12. Se till att karmarna är i lod. Fäst övriga skruvar. Nu kan karmen justeras med karmskruvnyckel.

13. Kryssmät karmen med två lister, gör ett streck där de ligger omloft. Mättet skall vara lika på båda sidor.

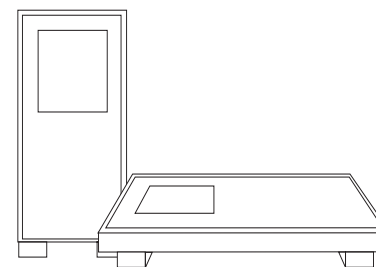


1. Ytterdörrarna bör förvaras stående eller liggande i ett torrt utrymme. Ej direkt på betonggolvet, lägg t ex frigolit eller tjärpapp under dörren.

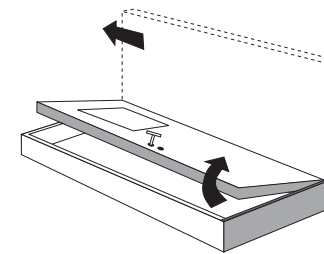

2. Låt dörren ligga ner. Använd en karmnyckel eller skruvmejsel för att öppna låset. Lyft sedan försiktigt bort dörrbladet.



3. Vi rekommenderar Kartros Adjufix karmskruvsats där inga kilar behövs. Beställs hos trävaruhandeln.

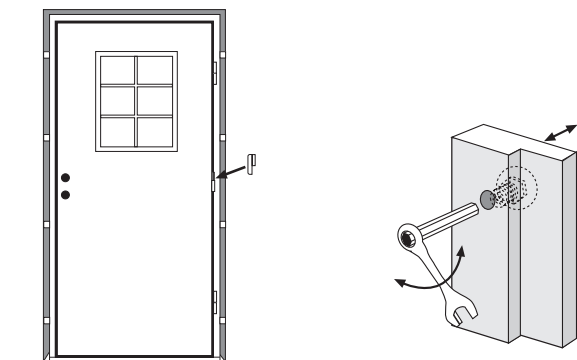


14. Häng på dörren i karmen och skruva dit mittgångjärnet. Springan runt dörrbladet skall vara lika stor runt dörren, ca 2 mm på sidorna och ca 5 mm under dörrbladet.


15. När dörren sitter på plats justeras springan runt dörren med hjälp av karmskruvarna. Springan skall vara lika runt hela dörren.




16. Dreva dörrkarmen med mineralull. Använd ej fogsium eller dreva för hårt. Det kan expandera så mycket att karmen buktar. Dreva från ut och insida.

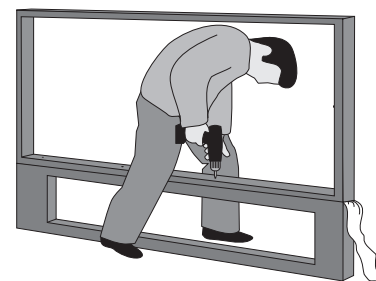

4. Karm placeras ovanpå sidoljuset. Karm och sidoljus hålls samman med skruvtvingar och sammankopplas med karmhylsor. Placera drev i mellan. Täcklist skall monteras mellan karm och sidoljus.

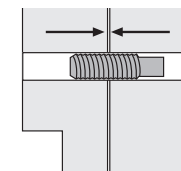


5. Dörr och sidoljus hålls ihop med skruvtvingar och sammankopplas med karmhylsor.

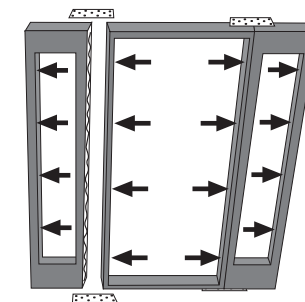


6. När två sidoljus monteras. Limma ihop sidoljus och dörrkarm med silicon, skruva ihop med träskruv eller karmhylsa. Montera byggbeslag uppe och nere med skruv. Fäst sidoljusen i väggen med karmskruvsats.

Skötsel & garantier

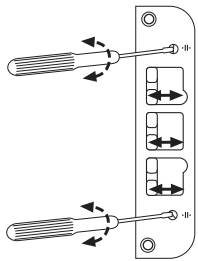

21. Slutblecket är justerbart för bästa tätning mot dörrblad.

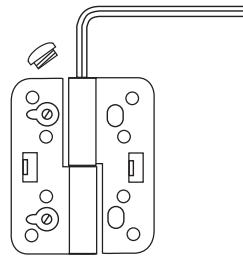

22. Gångjärnen kan justeras i höjd- sidled. Skruva av locket och justera höjden.

För att erhålla en perfekt öppning och stängning av dörrbladet kan det i vissa fall behövas lättare justeringar. Med hjälp av två justerskruvar kan slutbleckets anliggning justeras bild 21 och gångjärnen kan höjas enligt bild 22.

Skötsel

Målade ytterdörrar behöver också underhåll. Tvätta av dörren med en mild såpa och skölj rent med vatten efteråt eller använd en svag lackrengöring, minst varannan månad. Behandla dörren minst en gång per år med flytande bilvax eller möbelvax. Mörka färger har tendens att blekas i sol, salt och regn bör därför placeras under tak i norrläge. Har du fått lackskador skall dessa bättras i omedelbart med en Alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans, annars gäller ej garantierna. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller i broschyren. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett entrétråk.

Ytterdörrar i teak ska behandlas med teakolja för utomhusbruk (med antimögelskydd) innan montering minst 2-3 gånger eller tills dörren är mättad. Därefter vid behov vanligtvis vår och höst (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så att dörren har en fet vattenavvisande yta. Torka av överflödiga olja. Välj en pigmenterad olja vid behov. Obs! glöm ej dörrens undersida. Dörrar i teak kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att trä är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet. Det är bara ett tecken på att dörren är tillverkad i ett äkta naturmaterial. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett skärmtak.

Ytterdörrar i ek ska behandlas med teakolja för utomhusbruk (med antimögelskydd) innan montering minst 6-8 gånger eller tills dörren är mättad. Därefter 6-8 gånger per år (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så att dörren har en fet vattenavvisande yta. Torka av överflödiga olja. Välj en pigmenterad olja vid behov. Obs! glöm ej dörrens undersida. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett skärmtak.

Furu ytterdörrar är obehandlade och måste lackas, laseras, oljas före montering. Behandla kvistarna med kvistlack innan lasering, lackning eller målning. För bästa resultat vänd er till närmaste färghandlare. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett skärmtak.

Förrådsdörrar 18° i furu är obehandlade och måste laseras, lackas eller oljas innan montering. För tips till bästa resultat vänd er till närmaste färghandlare. Förrådsdörrarna rekommenderas EJ till varmare utrymmen uppvärmda över 18°. Dörren måste behandlas på ALLA sidor innan montering.

Förrådsdörrar FYD & SYD i HDF är obehandlade och måste grundas och täckmålas innan montering. För tips till bästa resultat vänd er till närmaste färghandlare. Dörren måste behandlas på ALLA sidor innan montering.


Trösklarna på våra dörrar är obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov.

Bastudörrar levereras obehandlade och måste oljas eller lackas. Bastudörrarna kan ha en transporttröskel som i så fall skall tas bort vid montering.

Garanti


2 års garanti på samtliga produkter samt ytterligare 1 års reklamationsrätt enligt konsumetköplagen. På ytterdörrar lämnas dessutom 10 års formgaranti (om dörren slår sig mer än 4 mm, enligt byggnormen).

Obs! garantierna gäller ej egen ytbehandling av dörren.

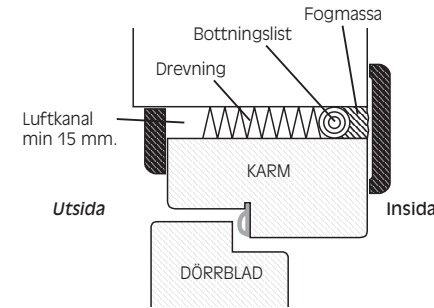


17. Dreva noggrant runt hela karmen och från båda sidor. Använd drevremsa och något platt verktyg. Det är viktigt att drevningen är diffusionstätt (ångtät) mot rumssidan och diffusionsöppen utåt. Använd diffusionstät elastisk fogmassa och bottenlist på rumsidan.


OBS! Skall dörren täckas med plast vid puts av fasad får EJ fasadtejp användas. Använd maskeringstejp som skall avlägsnas direkt efter arbets slut.

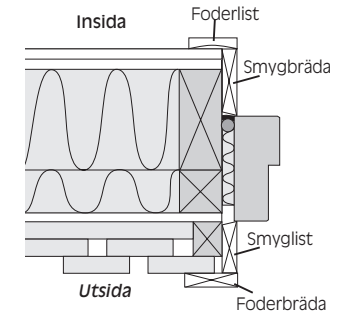

18. Efter drevningen monteras smyglister av trä mot karmen och dörröppningsidorna i väggen. Sist monteras foderlister och foderbräder runt dörröppningen på väggens ut- och insida.

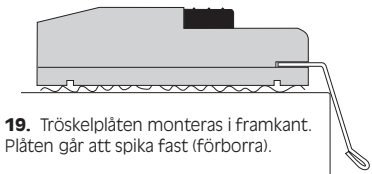

19. Tröskelplåten monteras i framkant. Plåten går att spika fast (förborra).

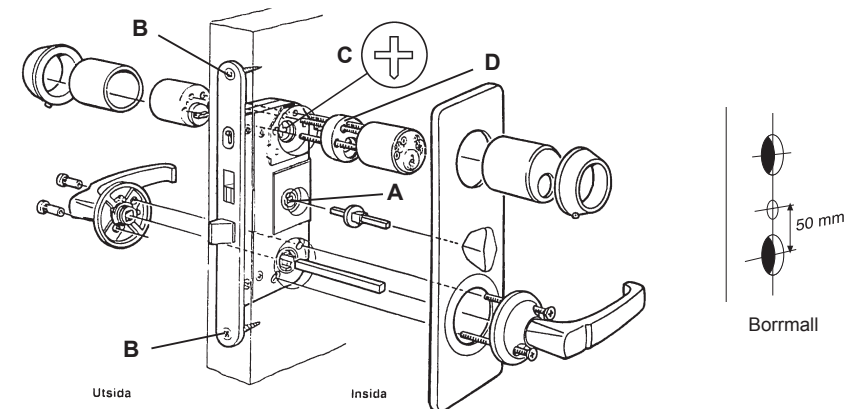

20. ASSA 2002 Evolution

Dörrarna är inte förborrad för ASSA 2002 vredet "A" på insidan av dörren. Skruva bort låskistan "B" och ta ur den. Markera centrum och 50 mm upp, se borrmall. Borra sedan **insidan** med 14-25 mm borrar. Skruva inte fast låskistan utan tryck bara in den, det underlättar vid montering av cylindrarna. **Vrid "C" så pilenspetsen är neråt på båda sidorna.** Oftast behövs ett eller två **mellanlägg "D" monteras på insidan.** När allt är monterat skruva fast låskistan "B".

Skulle låskistan ha något fabriktionsfel bytes den hos en auktoriserad ASSA låssmed som reklamerar den till ASSA.